


# Gigaset 812

## 按键电话机

### 使用说明书



电话机表面图

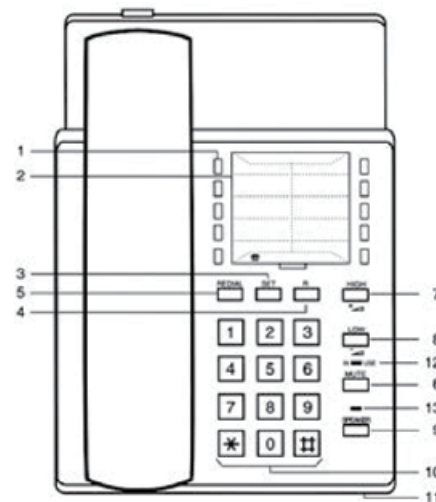

#### 按键

- 1: 一次拨号键
- 2: 号码记录卡
- 3: 设置键 (SET)
- 4: R 键 (R)
- 5: 重拨键 (REDIAL)
- 6: 闭音键 (MUTE)
- 7: 音量提升键 (HIGH)
- 8: 音量降低键 (LOW)
- 9: 免提及大家听键 (SPEAKER)
- 10: 数字键
- 11: 免提麦克风
- 12: 通话灯 (IN USE)
- 13: 免提灯

#### 注意事项

##### 安全须知

为了您的安全以及电话机的保养，请不要在浴室或很潮湿的环境下使用本电话机。

##### 安全注意事项

- 请将电话机放在平洁的表面上。
- 由于当今家具表面涂漆光滑度变化范围很大，它和电话机脚接触留下痕迹的可能性不能完全避免。
- 请不要将电话机暴露在阳光直射或其它热源下。
- 为确保电话机在免提方式时良好的音质，电话机须安放在平滑的表面上，且电话机右前部保持清洁。
- 确保电话机与无线设备之间有一米以上间隔，包括无绳电话、移动电话、电视机等，否则电话机的性能将有所降低。
- 注意电话机的防尘，以延长使用寿命。
- 擦洗电话机请用湿布或者防静电的布，请不要使用干布（可能产生静电）或是清洗剂。
- 在挂壁使用的情况下，按图示尺寸（上下相距 100 毫米），在墙上钻两眼直径为 5 毫米的洞，并插入合适的螺栓，螺丝尾部需突出墙壁少许，将手柄线和电话线插入电话机底座相应的插口后，再将话机挂在突出的螺丝尾部上。
- 请妥善保管说明书。

■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY



# Gigaset

### 电话机的安装

#### 包装盒内容

电话机机座 一只； 手柄 一只； 电话连接线 一根。  
手柄连接线 一根； 使用说明书 一本； 三包凭证 一张。

#### 安装

为了您的电话机能正常工作，您必须严格按照以下步骤进行操作。


#### 电话机的安装

##### 1: 手柄连接线

- 手柄连接线直而长的一端：将该端插入电话机底部较小的电话机插座中（手柄插座），直到该端卡进插座，将走线卡入走线槽；
- 连接另一端至手柄。

##### 2: 电话连接线

- 将电话连接线的一端插入电话机底部较大的电话机插座中（电话线插座），直到该端卡进插座，将走线卡入走线槽；
- 连接另一端至电话插座。

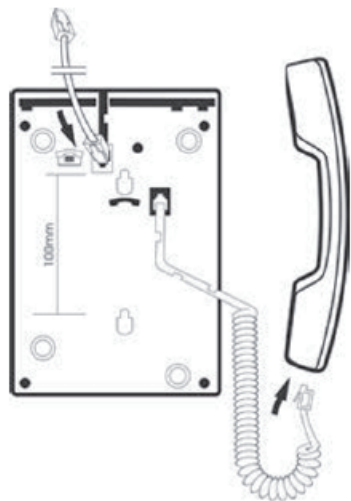

#### 注意:

安装手柄连接线与电话连接线是务必用力插入直至听到嗒声，然后请向外轻拉一下，若插头不能拔出即可确认连接良好。

#### 号码记录卡

您可以在号码记录卡上记录电话号码及姓名，但是必须有充足的照明以便阅读号码纸上的内容。

#### 设置拨号方式

电话机使用前需将其拨号方式调至与当地电话交换局相同的拨号方式。出厂时您的电话被设置为双音频拨号方式。

##### 1: 检查拨号方式

- 摘机，您将听到拨号音；
- 拨任意数字键，如果您还是听到拨号音，则需要改变拨号方式。

### 基本设置和拨打电话

#### 2: 设置拨号方式

- 依次按**设置键**和**#键**；  
按**数字1键**，则设置为双音多频拨号方式（出厂设置）  
或  
按**数字2键**，则设置为脉冲拨号方式；
- 按**设置键**确认。

#### 暂时改变拨号方式

当电话机拨号方式设置为脉冲时，如果在通话过程中想改变为双音多频方式，则操作如下：

- 通话中；
- 按**\***键，则拨号方式由脉冲拨号方式转换为双音多频拨号方式；
- 挂机或按**R键**，电话机的拨号方式将恢复为脉冲拨号方式。

#### 注意:

请注意“暂时改变拨号方式”与“设置拨号方式”的区别。“设置拨号方式”所确定的拨号方式是一直有效的。

### 基本设置

#### 设置振铃音量

振铃音量为6级可调，出厂前您的电话机被设置为最高音量（第6级）。您可以通过以下方法来设置音量。

- 摘机或按**免提键**；
- 依次按**设置键**和**数字5键**；
- 按**数字0键**，铃声关闭。按**数字1键**至**数字6键**，铃声逐渐增大；
- 按**设置键**确认。您最后所设定的振铃音量将被存储起来。

您也可以在话机来电振铃时可直接按**音量提升键**或**音量降低键**来调节音量。

#### 设置振铃音调

振铃音调为10组可调，出厂前您的电话机被设置为第0组。您可以通过以下方法来设置振铃音调。

- 摘机或按**免提键**；
- 依次按**设置键**和**数字6键**；
- 选择所需要的振铃音调（**数字0-9键**）；
- 按**设置键**确认。您最后所设定的振铃音调将被存储起来。

您也可以在话机来电振铃时可直接按**数字0-9键**来选择音调。

### 基本设置和拨打电话

#### 设置手柄音量

手柄音量为3级可调，出厂前您的电话机被设置为第1级。

- 摘机或按**免提键**；
- 依次按**设置键**和**数字9键**；
- 按**数字1键**至**数字3键**，选择手柄音量（3为最响）；
- 按**设置键**确认。

当只有手柄工作时，您可以通过按**音量提升键**或**音量降低键**来调节手柄音量。

#### 设置扬声器音量

扬声器音量为7级可调，7级音量是最高音量。

- 当扬声器工作时，您可以通过按**音量提升键**或**音量降低键**来调节扬声器音量。
- 您最后所设定的音量将被存储起来。

#### 拨打电话

##### 通过键盘拨号

- 摘机；
- 输入所需的电话号码；
- 通话完毕，挂机。

##### 注意：

- 您拨打的位数不限。
- 拨打时，按**重拨键**来插入1秒暂停时间（但不能在首位）。例如：0 REDIAL 2368。这个暂停包括在重拨功能中。（该功能对于小交换机中使用有用）

#### 重拨功能

最后一个电话号码重播

- 摘机或按**免提键**；
- 按**重拨键**，即可将最后一个已拨的电话号码拨出。（最多至32位数）

#### 闭音功能

通话中按一下**闭音键**，手柄和免提麦克风都会闭音。此时，您可以听到对方的声音，而对方无法听到您的声音，通话灯慢闪。再按一下**闭音键**，将取消闭音功能。

- 摘机或按**免提键**；
- 依次按**设置键**、**数字1键**、**数字1键**、**数字0键**进行以下选择：
  - 数字0键** 音乐闭音：双方都只能听到一段音乐
  - 数字1键** 双向闭音：双方都无法听到对方的声音
  - 数字2键** 单向闭音：本机能听到对方声音而对方无法听到本机（出厂设置）
- 按**设置键**确认。

### 基本设置和拨打电话

#### 免提方式通话

电话机右前部有一个麦克风风口，您必须确保它的前方无障碍物，才能获得良好的免提通话质量。当您位于免提麦克风50cm左右通话时，将取得最佳的效果。当电话机放置在空旷房间或光滑的桌面上时，免提扬声器音量过大会产生啸叫，这时请按**音量降低键**减小音量。

##### 在通话时开启免提方式：

- 您用手柄接通一个电话；
- 按住**免提键**的同时挂上手柄，您就可以用免提方式继续通话了。

##### 在拨号前开启免提方式：

- 按一下**免提键**，免提灯亮起，免提方式被开启。

##### 关闭免提方式：

- 在用免提方式通话时，只需拿起手柄即可关闭免提方式。或按**免提键**，结束通话。

#### 一人讲，大家听方式通话

一般电话机只能用免提方式通话，周围的噪音会干扰对方正常的接听。用一人讲，大家听方式通话既不妨碍正常的通话，又能使您周围的人都听到双方通话的内容。这时，只有手持手柄的人讲话的声音才能传向对方，而对方的讲话声可以从电话机扬声器中传出，在场的人都能听到对方的声音。

- 您用手柄接通一个电话；
- 按一下**免提键**，即开启一人讲，大家听功能；
- 再按一下**免提键**，则关闭一人讲，大家听功能。

#### 一次拨号键的使用

##### 存储电话号码到一次拨号键

电话机上有10个一次拨号键，每个一次拨号键可以存储1个电话号码。在摘机或挂机状态下，您可以将10个重要的电话号码存储到一次拨号键（最多32位）。

- 摘机或按**免提键**；
- 按**设置键**，按所需的一次拨号键；
- 输入号码（最多32位数）。  
或按**重拨键**（必须在首位）可将重拨键中的号码存储在相应的一次拨号键中；
- 按**设置键**确认。

**注意：**您可以通过按**重拨键**来插入暂停时间，但不能在首位。

##### 通过一次拨号键拨号

- 摘机或按**免提键**；
- 按所需的一次拨号键，即可将存储在该一次拨号键内的电话号码拨打出去。

## 基本设置和拨打电话

删除一个一次拨号键电话号码

- 摘机或按免提键;
- 按设置键;
- 按所需的一次拨号键;
- 按设置键确认。

### 外线码的设置

使用前, 请先了解 PABX 的工作特性, 当外线码设置完成后, 暂停时间将被自动插入。您可以设置 3 组不同的外线码 (外线码的位数最多可达 3 位)。

- 摘机或按免提键;
- 依次按设置键、数字 0 键;
- 输入第一组外线码, 如“0” (如果您不再需要设置其他的外线码, 按设置键。此外线码则被存储起来);
- 按重按键, 刚刚设置的第一组外线码被存储;
- 您可继续设置第二组外线码, 如“10”;
- 按重按键, 刚刚设置的第二组外线码被存储;
- 您可继续设置第三组外线码, 如“021”;
- 按设置键确认。

另外, 请参考您的 PABX 系统的使用说明书。

### 删除外线码

依次按设置键、数字 0 键、设置键, 第一组外线码被删除。

依次按设置键、数字 0 键、重按键、设置键, 第一、二组外线码被删除。

依次按设置键、数字 0 键、重按键、重按键、设置键, 三组外线码全部删除。

### R 键的使用

当您的电话机接入小程控交换机 (PABX) 后, 您可以用 R 键使电话机适用于小程控交换机 (PABX) 提供的一些功能, 请参阅小程控交换机 (PABX) 是说明书。

### 设置闪断时间

闪断时间是指利用 R 键插入闪断功能。出厂时, 闪断时间被设置为 100ms, 为了适应您所使用的小程控交换机 (PABX), 闪断时间或许需要重新设置。

- 摘机或按免提键;
- 依次按设置键、数字 1 键、数字 9 键、数字 5 键进行以下选择:  
数字 0 键 90ms; 数字 1 键 120ms; 数字 2 键 270ms  
数字 3 键 375ms; 数字 4 键 600ms; 数字 5 键 100ms (出厂设置)
- 按确认键确认。

## 附录

### 其他设置

您可以通过功能代码对话机进行设置。具体功能代码操作参考右表, 表格中出厂设置以粗体下划线标注。

- 按设置键, 按数字 1 键;
- 根据表格序列按数字键;
- 按确认键确认。

按键序列	功能对应值	描述
02	0 <b>1</b> 2	按暂停键可插入的暂停时间 1秒 <b>3秒</b> 6秒
92	<b>0</b> 1 2 3 4	拨号/暂停 (双音多频制式) 85/110毫秒 85/140毫秒 110/110毫秒 70/70毫秒
25	0 1	所有设置恢复到出厂时的状态, 所有的储存被清空。(请谨慎使用) 删除所有一次拨号键存储的电话号码

### 简单故障的排除

并不是每个故障意味着您的电话机真的坏了, 如果故障简单, 您可以自己查找原因。

- 摘机后无拨号音  
请检查一下电话机和电话插座的连接是否正确?
- 听到拨号音, 但拨号无效  
电话机的连接正确, 请检查一下电话机拨号方式是否正确?
- 对方无法听到您的声音  
闭音键是否有效, 再按闭音键。手柄的连接线是否连接好?

### 有毒有害物质或元素名称及含量标识

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	x					
其余	o	o	o	o	o	o

o: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

x: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

说明: 印刷电路板组件中如含有以下元器件可能出现铅 (PB) 超标

1. 贴片电阻: 其陶瓷基材中铅含量属于 RoHS 豁免。
2. 二极管: 其玻璃封装管中铅含量属于 RoHS 豁免。
3. 蜂鸣器: 其压电片中铅含量属于 RoHS 豁免。