Gigaset 6025
来电显示电话机

使用说明书




MADE IN GERMANY

DECT security


Gigaset

电话机表面图

数字按键与功能键

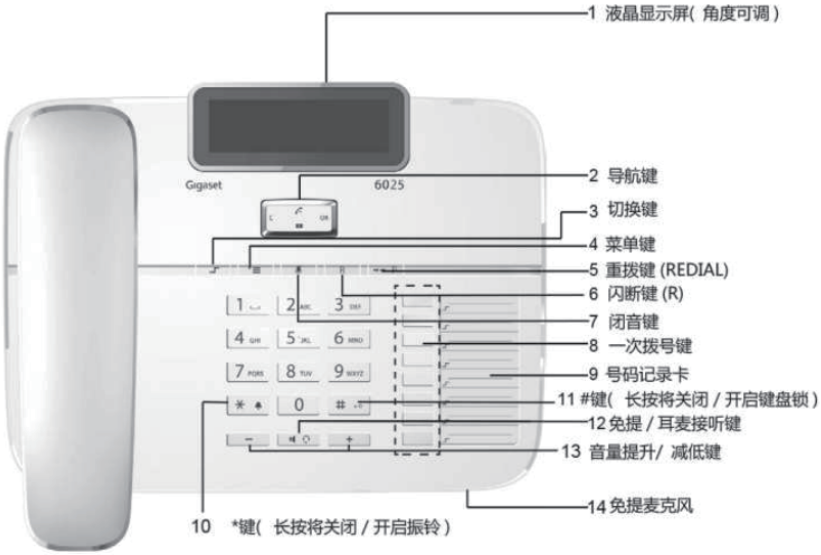


液晶显示屏

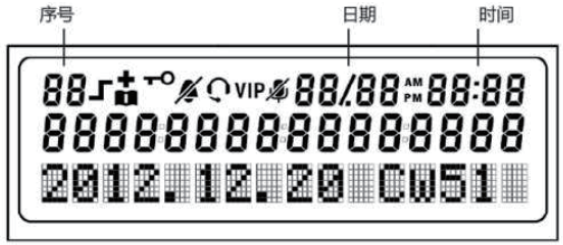

	换档键		耳麦使用提示
	未读来电显示		振铃关闭
	电话簿	VIP	贵宾号码来电（与电话簿中贵宾号码匹配）
	键盘锁	CW51	周数

电话机基本操作

导航键的使用

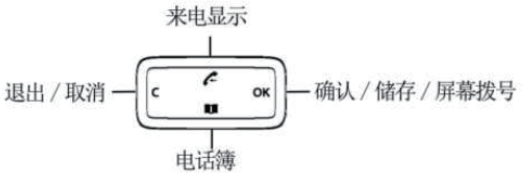

注意：导航键在菜单不同的使用状态下将提供不同的功能，具体使用请仔细阅读下列情况。

1. 在挂机状态下：

按导航上键，打开来电显示列表。

按导航下键，打开电话簿。

2. 在菜单与各级列表中（电话簿，来电显示及最后号码重拨等）：

上翻。长按导航上键将快速上翻。

下翻。长按导航下键将快速下翻。

确认，进入下级菜单并确认。

退到上级菜单或者取消设置。

3. 在编辑姓名或号码时：

光标左移。长按光标将快速左移。

光标右移。长按光标将快速右移。

删除光标左边的字符或号码。如果已经全部删除，则退出编辑模式。

确认当前的输入并进入下一级菜单。

4. 在按下一次拨号键后：

将完整地显示一次拨号键内所储存的长号码的电话号码

5. 屏幕拨号功能：

当电话号码已经输入，或者已经翻到电话簿、最后号码重拨与来电显示列表中想要拨出的号码，按确认键将启动免提并拨出屏幕所显示的号码。

菜单的使用

按菜单键将进入菜单。在任意子菜单中按菜单键将回到开始的菜单。

通过上翻下翻键选择所需的菜单并按确认键进入相应的子菜单或设置。

按取消键将退回到上级菜单或取消设置。

例：您想设置话机菜单语言

按菜单键将进入菜单。

翻到 Phone setup 并确认进入。

翻到 Language 并确认进入，选择所需要菜单语言，最后按确认键储存设置的结果。

注意：在设置过程中，如果您想取消设置，也可以简单地摘机并马上挂机来实现。

电话机基本操作

菜单目录

Call list (CLIP)	Entry 1-50	Call back	回拨来电
来电显示列表	50条来电显示	Save number	储存号码
	新电话簿条目	Delete entry	删除条目
		Delete all	删除全部
Phonebook	New entry		新增条目
电话簿	Entry 1-100	Dial entry	拨打本条目
	100条电话簿	Edit entry	编辑本条目
		New entry	新增条目
		Delete entry	删除本条目
		Delete all	删除全部
Secunty	Change PIN		修改解锁密码
安全设置	Key lock		键盘锁
	Emergency		紧急电话
	Direct call		直接拨号
	Call block		拨号限制
Phone setup	Lanuage		语言设置
话机设置	Date/time		日期/时间
	Dial mode		拨号模式
	Flash time		闪断时间
	PABX code		外线码
	Date/Time format		日期/时间格式
	Area code		区号设置
	Speaker LED		免提LED灯的设置
Audio setup	Ring tones		和弦振铃
音频设置	VIP Melody		贵宾来电振铃
	Handset Volume		手柄音量
	Speaker Volume		免提音量
	Headset Volume		耳麦音量
	Mute mode		闭音模式
	Ringer mode		振铃模式
CLASS	特别业务(本功能的使用根据国家电信服务而定，并不适用于中国市场)		
Redial	Entry 1-5	Dial entry	拨打本条目
重播列表	条目1-5	Save number	储存本条目
		Delete entry	删除本条目
		Delete all	删除全部

安装

为了您的电话机能正常工作，您必须严格按照以下步骤进行操作。


电话机的安装

1. 手柄连接线
- 将手柄连接线直而长的一端插入电话机底部较小的插座中（手柄插座），直到该端卡进插座，将走线卡入走线槽。
- 连接另一端至手柄。

2. 电话连接线
- 将电话连接线的一端插入电话机底部较大的一个插座中（电话线插座），直到该端卡进插座，将走线卡入走线槽。
- 连接另一端至电话插座。

3. 专用耳麦的连接
- 将专用耳麦连接线的一端插入电话机底部一个插座中（耳麦插座），直到该端卡进插座，将走线卡入走线槽。（请另行购买 RJ11 规范的专用耳麦）

注意：安装手柄连接线、电话连接线、专用耳麦时务必用力插入直至听到嗒声。然后请向外轻拉一下，若插头不能被拔出即可确认连接良好。

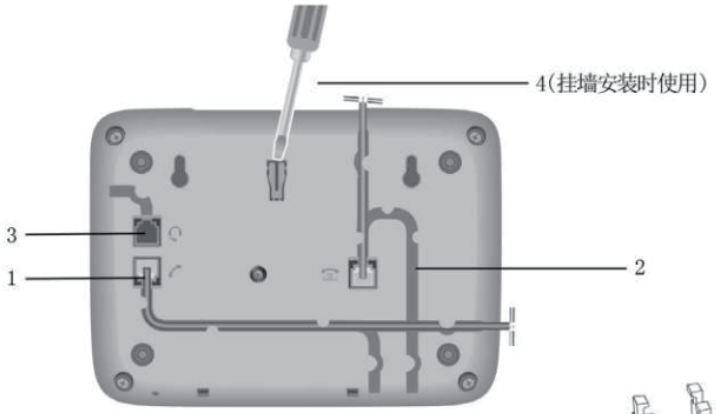

4. 挂墙安装
- 在墙上水平两个间距为 12.4 厘米的小孔，固定两颗螺丝，并使螺丝头露出墙面；
- 用平头螺丝刀将电话机底部的挂墙配件取下，并按照左图所示正确地装入电话机手柄基座；
- 将电话机挂在钻入的螺丝上即完成了挂墙安装。



基本设置

设置拨号方式

电话机使用前需将其拨号方式调至与当地电话交换局相同的拨号方式。出厂时您的电话被设置为双音多频拨号方式。

1. 检查拨号方式
- 摘机，您将听到拨号音；
- 拨任意数字键，如果您还是听到拨号音，则需改变拨号方式。

2. 设置拨号方式
- 按**菜单键**进入菜单，通过**导航键**进行选择，当液晶屏显示 Phone setup，按**确认键**确认；
- 通过**导航键**进行选择，当液晶屏显示 Dial mode，按**确认键**确认；
  此时您可以按**导航键**选择您需要的拨号方式：
  Tone 双音多频拨号方式。（默认设置）
  Pulse 脉冲拨号方式。
- 当液晶屏显示您需要的拨号方式，按**确认键**确认；
- 被选择的拨号方式后将显示 * 号，再次按**确认键**设置完毕。

暂时改变拨号方式

当电话机的拨号方式被设置在脉冲拨号时，如果在通话过程中想改变为双音多频拨号方式，则操作如下：
- 您正在通话；
- 按 * **键**，则拨号方式由脉冲拨号方式转换为双音多频拨号方式，

当挂机后，电话机的拨号方式将恢复为脉冲拨号方式。

注意：请注意“暂时改变拨号方式”和“设置拨号方式”的区别。“设置拨号方式”所确定的拨号方式是一直有效的。

振铃模式

- 按**菜单键**进入菜单，通过**导航键**进行选择，当液晶屏显示 Audio setup，按**确认键**确认；
- 按**导航键**进行选择，当液晶屏显示 Ringer mode，按**确认键**；
- 按**导航键**进行以下选择后按确认键：

All tones on	所有来电响铃（默认设置）
All tones off	所有来电不响铃（来电时，指示灯将闪烁）
VIP only	仅电话簿中 VIP 号码来电响铃。

- 再按**确认键**完成设置。

基本设置

设置日期和时钟

- 按**菜单键**进入菜单，按**导航键**进行选择，当液晶屏显示 Phone setup，按**确认键**确认；
- 通过**导航键**进行选择，当液晶屏显示 Date/time，按**确认键**确认；
- 依次输入日 / 月 / 年与时间信息，当前编辑的内容将闪烁。
  例如：您希望输入 2019 年 10 月 8 日下午四点二十五分，则根据提示输入 081019 1625
  屏幕上将显示 08.08.25
  DDMMYY HHMM
- 输入完成后按**确认键**储存。

注意：
当本话机拔插电话线后需要重新设置日期和时钟。

设置日期格式

- 按**菜单键**进入菜单，通过**导航键**进行选择，当液晶屏显示 Phone setup，按**确认键**确认；
- 通过**导航键**进行选择，当液晶屏显示 Date/Time format，按**确认键**确认；
- 选择需要的日期格式：
  YYYY.MM.DD：年．月．日（默认）
  DD.MM.YYYY：日．月．年
  DD/MM/YYYY：日 / 月 / 年
  MM/DD/YYYY：月 / 日 / 年
- 按两次**确认键**储存日期格式设置；
- 通过**导航键**选择需要的时间格式：24h：24 小时制式
  12h：12 小时制式
- 按两次**确认键**储存最终设置。

设置振铃音量与振铃

- 按**菜单键**进入菜单，通过**导航键**进行选择，当液晶屏显示 Audio setup，按**确认键**确认；
- 通过**导航键**进行选择，当液晶屏显示 Ring tones，按**确认键**确认，进行以下设置：
  按**数字键 0-9** 可选 10 种振铃
  按**音量提升**与**音量降低键**来可选 5 级振铃音量
  按**导航上、下键**可选 3 级振铃速度
- 输入完成后按**确认键**储存。

注意：
当您设置音量，液晶显示屏上显示 —，则请注意，您已经将振铃音量完全关闭了。这时，任何来电将通过免提指示灯的闪烁来提醒您。
您也可在振铃响的过程中设置振铃音量、振铃音调替换频率、振铃音调，操作同上。您最后所设置的参数将被存储起来。

设置贵宾 (VIP) 来电的音量与振铃

您可以通过设置特殊的贵宾来电振铃，当来电与您在电话簿中设置的号码匹配时，将播放您所设定的贵宾来电振铃。

- 按**菜单键**进入菜单，通过**导航键**进行选择，当液晶屏显示 Audio setup，按**确认键**确认；
- 通过**导航键**进行选择，当液晶屏显示 VIP Melody，按**确认键**确认；
- 进行以下贵宾来电设置：
  按**数字键 0-9** 可选 10 种振铃
  按**音量提升**与**音量降低键**来可选 5 级振铃音量
  按**导航上、下键**可选 3 级振铃速度
- 输入完成后按**确认键**储存。

设置手柄音量

- 按**菜单键**进入菜单，通过**导航键**进行选择，当液晶屏显示 Audio setup，按**确认键**确认；
- 通过**导航键**进行选择，当液晶屏显示 Handset Volume，按**确认键**确认；
- 按**导航上、下键**或**音量提升**、**音量降低键**来调节手柄音量，共 3 级。
- 输入完成后按**确认键**储存。

当您用手柄通话时也能够通过按**音量提升与音量降低键**调节手柄音量，此时液晶屏上将显示调节状态。当您挂机时，刚才的设置则会被存储起来。

设置扬声器音量

- 按**菜单键**进入菜单，通过**导航键**进行选择，当液晶屏显示 Audio setup，按**确认键**确认；
- 通过**导航键**进行选择，当液晶屏显示 Speaker Volume，按**确认键**确认；
- 按**导航上、下键**或**音量提升**、**音量降低键**来调节免提音量，共 7 级。
- 输入完成后按**确认键**储存。

当您用免提通话时也能通过按**音量提升与音量降低键**增大或减小扬声器音量，此时液晶屏上将显示调节状态。当您挂机后，刚才的设置则会被存储起来。

设置耳麦音量

- 按**菜单键**进入菜单，通过**导航键**进行选择，当液晶屏显示 Audio setup，按**确认键**确认；
- 通过**导航键**进行选择，当液晶屏显示 Headset Volume，按**确认键**确认；
- 按**导航上、下键**或**音量提升**、**音量降低键**调节耳麦音量，共 3 级。
- 输入完成后按**确认键**储存。

当您用耳麦通话时也能通过按**音量提升与音量降低键**来增大或减小耳麦音量，此时液晶屏上将显示调节状态，当您挂机后，刚才的设置则会被存储起来。

设置区号

您务必设置所在地区的区号，否则非本地的来电将有可能不能被正确地回拨。具体情况请咨询当地的电话局。您可以设置 1 组区号，区号最长 6 位。

基本设置及拨打电话

- 按**菜单键**进入菜单，通过**导航键**进行选择，当液晶屏显示 Phone setup，按**确认键**确认；
- 通过**导航键**进行选择，当液晶屏显示 Area code，按**确认键**确认；
- 输入所需区号（例：上海的区号为 021，您则应输入 021 以确保本地区号完全过滤）；
- 输入完成后按**确认键**储存。

设置免提 LED 灯

您可以设置免提 LED 灯的闪烁模式以满足不同场合使用的需要。
- 按**菜单键**进入菜单，通过**导航键**进行选择，当液晶屏显示 Phone setup，按**确认键**确认；
- 通过**导航键**进行选择，当液晶屏显示 Speaker LED，按**确认键**确认；
  选择所需的模式后按**确认键**：
  off 关闭 / Incomine Call 未读来电显示
  Messasees 如果交换机发送您有新消息的信号 / On 新来电与新消息
- 再次按**确认键**完成设置。

拨打电话

通过键盘拨号

1. **通过键盘拨号**
- 摘机，输入所需的电话号码；
- 通话完毕，挂机。

虽然液晶屏只能显示 16 位电话号码，但您可以拨打任意长度的电话号码。第 16 位后拨出的电话号码将从右往左依次显示在液晶屏上。
您能通过按**重拨 / 暂停键**来插入 3 秒的暂停时间（但不能在首位）。
本话机能够显示出大致的通话时间（最长为 99 分 59 秒），当您拨完最后一个电话号码 8 秒以后，话机将自动开始计时。当您通话结束挂机后，通话时间将继续显示 5 秒。

2. **预置拨号方式**
- 电话机处于挂机状态；
- 输入所需的电话号码（最多 32 位）；
- 按**确认键**或**免提键**，话机自动启动免提功能拨出该电话号码。

重拨功能

1. **最后一个电话号码重拨**
- 摘机或按**免提键**；
- 按**重拨键**，即可将最后一个已拨的电话号码拨出。

2. **最后五个电话号码重拨**
- 在挂机状态下按**重拨键**，液晶屏显示最后一个已拨的电话号码；
- 按**导航上下键**或**重拨键**可选择所需拨出的重拨号码（电话号码相对应的编号 01-05 显示在液晶屏最左上方）；

拨打电话

- 按**确认键**，本机自动启动免提功能将该电话号码拨出。
- 您可以拿起手柄正常通话，或者继续使用免提功能通话。

注意：如果已拨电话号码显示超过一屏，2 秒之后自动显示到下一屏。

闭音功能

- 您正在通话；
- 按一下**闭音键**，麦克风都会关闭。此时，液晶屏有闭音图标显示。本机能够听到对方的声音而对方无法听到本机（出厂默认设置）。
- 再按一下**闭音键**，将取消闭音功能。

闭音模式的选择

- 按**菜单键**进入菜单，通过**导航键**进行选择，当液晶屏显示 Audio setup，按**确认键**确认；
- 通过**导航键**进行选择，当液晶屏显示 Mute mode，按**确认键**确认，选择所需的闭音模式后按**确认键**：
  Mute melody 音乐闭音：双方都只能听到一段音乐
  Micro&Spk. Off 双向闭音：双方都无法听到对方的声音
  Microphone off 单向闭音：本机能够听到对方的声音而对方无法听到本机（出厂默认设置）。
- 再次按**确认键**完成设置。

免提方式通话

电话机右前部有一个麦克风口。您必须确保它的前方无障碍物，才能获得良好的免提通话质量。当您位于免提麦克风 50cm 左右通话时，将取得最佳的效果。
当电话机放置在空旷房间或光滑的桌面上时，免提扬声器音量过大会产生啸叫，这时请按**音量降低键**减小音量。

在通话时开启免提方式：
您用手柄接通一个电话，按住**免提键**的同时挂上手柄，您就可以用免提方式继续通话了。

在拨号前开启免提方式：
按一下**免提键**，免提方式被开启。

关闭免提方式：
在用免提方式通话时，只需拿起手柄即可关闭免提方式。

一人讲，大家听方式通话

在通话时开启免提方式：
- 您用手柄接通一个电话，按**免提键**，即可开启一人讲，大家听功能。
- 再按**免提键**，则关闭一人讲，大家听功能。

电话簿

电话簿内最多可以存储100组带姓名的电话号码。每组电话号码最多为32位，姓名最多为16位。
- 按**菜单键**进入菜单，通过**导航键**进行选择，当液晶屏显示Phonebook，按**确认键**确认（您也可以直接在挂机状态下按**导航键下键**直接进入电话簿菜单），此时您可以做以下操作：

1. **增加新电话簿条目或一次拨号键**
- 进入电话簿菜单后，如果您已经储存过电话簿条目，则将显示第一条条目。此时您按**导航键上键**，将显示New entry。如果您电话簿为空，则直接显示显示New entry；
- 屏幕上显示New entry时，按**确认键**进入；
- 您可以在第一行输入电话号码，最多32位，输入完成后按**确认键**确认，光标将移到第二行；
- 此时您可以输入姓名，最多16个字符；
- 您可以按**清除键**将光标前一个字符或数字删除；
- 确认无误后按**确认键**，屏幕上将显示Save to PBK?
- 您也可以选择所需的一次拨号键（每个一次拨号键都分为两层，如果您想储存在第二层，则需先按**切换键**，再按所需的**一次拨号键**）；
- 按**确认键**，然后选择是否将该条目设置为VIP，VIP mode off /on，按**确认键**后储存。

您可以对应数字键上方的英文进行字母的输入，其他字符参阅下表：
例如：若要输入姓名LESLIE，则按**数字5键**3次、按**数字3键**2次、按**数字7键**4次、按**数字5键**3次、按**数字4键**3次、最后按**数字3键**2次。（注：大写、小写与数字之间的转换请按**切换键**）

按键次数

按键	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	Blank	1	€	£	$	¥	¤							
2 ABC	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5 JKL	j	k	l	5										
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7 PQRS	p	q	r	s	7	ß								
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
0	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
*	*	/	(	)	<	=	>	%						
# ⇔	#	@	\	&	§									

2. **通过电话簿拨号**
- 进入电话簿，选择所需要拨打的电话簿条目，并按**确认键**确认；选择Dial entry，并按**确认键**确认。该电话号码将被拨出。

您在摘机、挂机与按下免提键的情况下都可以进行上述操作。

电话簿及来电显示

3. **修改已经储存的电话簿条目**
- 进入电话簿，选择所需要编辑的电话簿条目，并按**确认键**确认；
- 选择Edit entry，并按**确认键**确认。此时，您就可以编辑该电话簿条目了。
- 您可以通过**导航键上下键**来移动光标，并插入字符或数字；
- 您可以通过**删除键**删除光标前的字符或数字。输入完成后按**确认键**储存。

4. **删除单个电话簿条目**
- 进入电话簿，选择所需要删除的电话簿条目，并按**确认键**确认；
- 选择Delete entry，并按**确认键**确认。此时，您就可以删除该电话簿条目了。

5. **删除全部电话簿条目**
- 进入电话簿，选择任意的电话簿条目，并按**确认键**确认；
- 选择Delete all，并按**确认键**确认。此时，您就可以删除全部电话簿条目了。


6. **设置VIP电话簿条目**
- 进入电话簿，选择所需要的电话簿条目，按**＊键**即可将当前的电话簿条目设置为VIP。
- 如果当前电话簿条目已经是VIP，按**＊键**即将当前的VIP电话簿条目设置为设置为非VIP。

来电显示

您必须向当地的电话局申请并开通来电显示业务。
本话机仅能够储存50组来电信息，当来电数量超过储存容量时，最早的来电信息将被自动删除。浏览时在来电号码过长的情况下，后一部分的信息在2秒后自动显示在下一屏。如有重复来电，重复来电号码在来电列表中只记录一次，但会更新来电时间信息。

未接来电指示

在挂机状态下，如果您有未接来电，您可以根据屏幕显示了解大致的情况。




- “01 New Call”表示有一个新的未接来电。
- “+”闪烁表示您还有未查看的未接来电，当所有未接来电被查看后，“+”将自动消失。

进入来电显示列表

按**菜单键**进入菜单，按**导航键**进行选择，当液晶屏显示Call list(CLIP)，按**确认键**确认（您也可以在挂机状态下按**导航上键**直接进入来电显示列表），此时您可以做以下操作：

1. **查看来电显示列表**

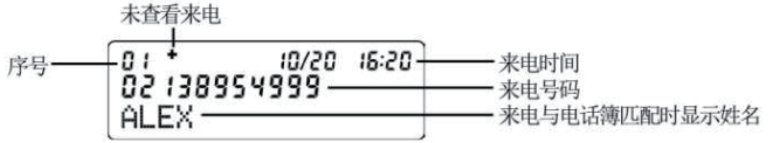

进入来电显示菜单后，按**导航上下键**可翻查来电显示列表。

来电显示及一次拨号键的使用

2. 回拨来电
进入来电显示菜单后，您可以通过**导航键上下键**翻查来电显示列表。选择所需要回拨的来电，并按**确认键**进入选择菜单，选择 Call back 并按**确认键**即可回拨来电。

3. 储存来电号码至电话簿或一次拨号键
进入来电显示菜单后，您可以通过**导航键上下键**翻查来电显示列表。选择所需要储存的来电，并按**确认键**进入选择菜单，选择 Save number 并按**确认键**，屏幕上将自动显示号码。此时，您可以编辑姓名与号码。按**确认键**后。您可以选择：
1). 屏幕显示 Save to PBK? 按所需的储存**一次拨号键**，将储存。
2). 按**确认键**，直接储存在电话簿。

4. 删除单个来电
进入来电显示菜单后，您可以通过**导航键上下键**翻查来电显示列表。选择所需要删除的来电，并按**确认键**进入选择菜单，选择 Delete entry，按**确认键**即可删除本条来电。

5. 删除全部来电列表
进入来电显示菜单后，您可以通过**导航键上下键**翻查来电显示列表。选择任意一个来电，并按**确认键**进入选择菜单，选择 Delete all，按**确认键**即可删除全部来电列表。

一次拨号键的使用

1. 储存一个条目到一次拨号键（请参考第 10 页）。

2. 将来电条目储存到一次拨号键（请参考第 12 页）。

3. 通过一次拨号键拨号
- 按所需的**一次拨号键**，如果无内容则显示 Empty，如果已经储存了号码，则显示号码与姓名。如果您选择第二级，则需先按**切换键**，再按所需的**一次拨号键**；
- 按**确认键**进入选择菜单，并选择 Dial entry；
- 再按一下**确认键**，即可将该号码拨出。

4. 编辑一次拨号键
- 按所需的**一次拨号键**，如果无内容则显示 Empty，如果已经储存了号码，则显示号码与姓名。如果您选择第二级，则需先按**切换键**，再按所需的**一次拨号键**；
- 按**确认键**进入选择菜单，并选择 Edit entry；
- 再按一下**确认键**，即可编辑该条目，编辑完成后按**确认键**储存。

5. 删除一个或全部一次拨号键
- 按所需的**一次拨号键**，如果无内容则显示 Empty，如果已经储存了号码，则显示号码与姓名。如果您选择第二级，则需先按**切换键**，再按所需的**一次拨号键**；
- 按**确认键**进入选择菜单，并选择 Delete entry 或选择 Delete all；
- 按**确认键**即可删除该一次拨号键或全部的一次拨号键。

接小程控交换机（PABX）的使用及安全设置

外线码的设置

如果您的电话机接入小程控交换机（PABX），您或许需要根据小程控交换机说明书的要求来设置拨号方式，外线码以及闪断时间。
使用前，请先了解 PABX 的工作特性，当外线码设置完成后，暂停时间将被自动插入。您可以设置 3 组不同的外线码（外线码的位数最多可达 3 位）。
- 按**菜单键**进入菜单，按**导航键**选择，液晶屏显示 Phone Setup，按**确认键**；
- 按**导航键**进行选择，当液晶屏显示 PABX code，按**确认键**；
- 如果您还未设置外线码，液晶屏显示 —，如果您已经设置了一组或几组外线码，那么它们将显示在液晶屏上。您可以通过按**导航上下键**在 3 组外线码之间进行切换，当前被编辑的外线码将会闪烁。此时您可以选择进行如下的操作：

1) 设置某组外线码
- 输入 1 位、2 位或 3 位外线码（例如：0），如果您想设置另一组外线码，按**导航上下键**在 3 组外线码之间进行切换，按**确认键**完成输入并储存。

2) 删除某个外线码
- 按**取消键**将您所需删除的外线码删除。您可以按**导航上下键**在 3 组外线码之间进行切换，选择您所需删除的外线码，按**确认键**完成输入并储存。

设置闪断时间

闪断时间是指利用 R 键插入闪断功能。出厂时，闪断时间被设置为 120ms，为了适应您所使用的小程控交换机，闪断时间或许需要重新设置。
- 按**菜单键**进入菜单，按**导航键**进行选择，当液晶屏显示 Phone Setup，按**确认键**；
- 按**导航键**进行选择，当液晶屏显示 Flash time，按**确认键**；
- 按**导航键**选择您需要的闪断时间 90ms/120ms/270ms/375ms/600ms 按**确认键**，再次按**确认键**确认，设置完毕。

安全设置

键盘锁
请特别注意，您的话机可以设置一个 4 位的密码，用以保护免遭非法的使用。初始密码为 0000，如果您修改了密码，则每次进行键盘解锁时，您将被要求输入密码。如果您忘了密码请拨打服务热线。

开启键盘锁
当您开启了键盘锁，所有的按键将被锁定，除了菜单键、免提键。但国内应急电话“110”，“119”仍然能够拨打。
- 在挂机状态下，长按 **# 键**将开启键盘锁。液晶屏显示 Key locked 和键盘锁符号。或按**菜单键**进入菜单，按**导航键**进行选择，当液晶屏显示 Security，按**确认键**；
- 按**导航键**进行选择，当液晶屏显示 Key lock，按**确认键**即可开启键盘锁。

关闭键盘锁
在键盘锁状态下，长按 **# 键**将关闭键盘锁。屏幕上键盘锁符号将消失。（如果密码不为初始密

安全设置

码 0000，则必须输入正确的 4 位密码）或按**菜单键**进入菜单，屏幕上将显示 INPUT PIN，输入正确的 4 位密码并按**确认键**后即关闭键盘锁。

修改密码

- 按**菜单键**进入菜单，通过**导航键**进行选择，当液晶屏显示 Security，按**确认键**确认；
- 按**导航键**进行选择，当屏幕上显示 Change PIN，按**确认键**；
- 屏幕上将显示 New PIN，请输入新的 4 位密码，并按**确认键**；
- 屏幕上将显示 Repeat PIN，请再次输入 4 位密码，并按**确认键**。

应急电话

当键盘锁启动时，即使没有密码，预设的应急电话还是能够被正常拨打。除了 110，119 已经作为出厂的默认应急电话，你还可以自己设定一个应急电话号码（最多 28 位）。

- 按**菜单键**进入菜单，按**导航键**进行选择，液晶屏显示 Security，按**确认键**；
- 按**导航键**进行选择，当液晶屏显示 Emergency，按**确认键**；
- 输入应急电话后按**确认键**，设置保存。

直接拨号

您可以设置一个直接拨号号码（最多 32 位）。当您开启了直接拨号状态，家中有老年人或婴幼儿在摘机或免提后，任意的按键动作将直接将该号码拨出（除了免提键、音量降低键、音量提升键）。

开启直接拨号

- 按**菜单键**进入菜单，按**导航键**进行选择，液晶屏显示 Security，按**确认键**；
- 按**导航键**进行选择，当液晶屏显示 Direct call，按**确认键**；
- 输入直接拨号号码后按**确认键**即开启直接拨号模式。

关闭直接拨号

- 在直接拨号模式挂机状态按**菜单键**，液晶屏显示 Input PIN，您会被要求输入 4 位密码（如果您未设置密码，默认的密码为 0000）；
- 输入正确的 4 位密码并按**确认键**，液晶屏显示 Disable direct?
- 按**确认键**后即关闭直接拨号模式。

拨号限制

您能够设置 3 组限制拨号号码（最多 5 位），当拨出的号码与拨号号码相匹配时，号码将不能拨出。

- 按**菜单键**进入菜单，按**导航键**进行选择，液晶屏显示 Security，按确认键；
- 按**导航键**进行选择，当液晶屏显示 Call block，按**确认键**；
- 此时液晶屏显示 Call block 1，按**导航上下键**选择您要设置第几组；
- 按**确认键**，输入需要拨号限制的号码后再次按**确认键**，设置保存。

其他设置和故障排除

其他设置

除了通过菜单操作对话机进行设置外，您还可以通过功能代码对话机进行设置。具体功能代码操作参考右表，表格中出厂设置以粗体下划线标注。

- 按**菜单键**，按**数字 1 键**；
- 根据表格序列按**数字键**；
- 按**确认键**确认，设置保存。

按键序列		功能对应值	描述
02	0	1秒	按暂停键可插入的暂停时间
	1	**3秒**	
	2	6秒	
50	0	不显示	时间设置格式
	1	**24小时格式**	
	2	12小时格式	
83	0	关闭	第一通铃声关闭
	1	开启	第一通铃声开启
	2	**自动**	当电话簿中有VIP条目时，第一通铃声关闭，否则就开启。
92	**0**	**85/85毫秒**	拨号/暂停（双音多频制式）
	1	85/110毫秒	
	2	85/140毫秒	
	3	110/110毫秒	
	4	70/70毫秒	
#4	**0**	**关闭**	振铃AC检测
	1	开启	
25	0	所有设置恢复到出厂时的状态，所有的储存被清空。（请谨慎使用）	

简单故障的排除

本话机请用户避免与传真机并线连接使用。并不是每个故障意味着您的电话机真的坏了，如果故障简单，您可以自己查找原因。

- 无法正确显示来电信息
  是否已开通了来电显示业务？
- 摘机后无拨号音
  请检查一下电话机和电话插座的连接是否正确？

有毒有害物质或元素名称及含量标识

部件名称	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr6+）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
印刷线路板组件	x					
其余	o	o	o	o	o	o

o：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
x：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
说明：印刷线路板组件中如含有以下元器件可能出现铅（PB）超标
1. 贴片电阻：其陶瓷基材中铅含量属于 RoHS 豁免。
2. 二极管：其玻璃封装管中铅含量属于 RoHS 豁免。
3. 蜂鸣器：其压电片中铅含量属于 RoHS 豁免。

A30350-M213-Y201-3-6C19